

NOTICE D'UTILISATION**1 - REMPLISSAGE OU REMPLACEMENT DE LA BOUTEILLE DE SOLUTION LIQUIDE**

1-Regarder à l'arrière de l'appareil pour y trouver la goupille de maintien.



2-Soulever l'anneau de la goupille et tirer vers le haut.



3-Soulever la platine en la faisant sortir de la fente.



4-Sortir la bouteille. Procéder à son remplissage ou à son remplacement.


5-Refaire les étapes de 3 à 1 pour remonter

2 - REGLAGE DE LA HAUTEUR SUIVANT LA DIMENSION DU CONTENANT

Répéter les étapes 1 à 4



Sortir le support de l'intérieur du DSL

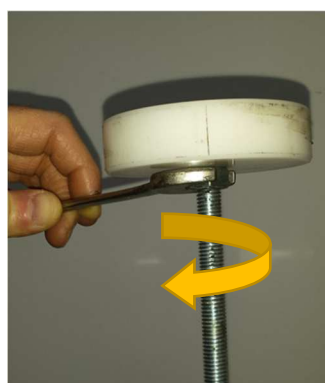

Desserrer l'écrou à l'aide d'une clé plate et régler la hauteur en vissant ou dévissant la platine plastique. Resserrer l'écrou.

Remonter en répétant les étapes de 4 à 1
Procéder à un essai pour vérifier la quantité de liquide distribuée.
Répéter l'opération si nécessaire